

FRANÇAIS



DC-240

Console DMX



MODE D'EMPLOI

A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT TOUTE UTILISATION



CARACTERISTIQUES

- 336 voies DMX, 12 scanners de 28 voies DMX
- 30 banques de 8 scènes programmables
- 6 séquences de 240 scènes programmées à partir de 30 banques
- 8 faders pour contrôle manuel
- Vitesse des séquences et programmation automatique des temps de transition (scène et séquences) sous contrôle
- Temps de transition pour toutes les voies DMX
- Blackout master
- Entrée audio pour contrôle musical
- Contrôle MIDI pour les banques, les séquences et le blackout
- Mémoire (sauvegarde les données après une coupure de courant)

NOTE : Une bonne connaissance du MIDI et du DMX est conseillée pour une utilisation maximale de cette console

INSTRUCTION GENERALE

Veuillez lire le mode d'emploi avec attention pour éviter toutes mauvaises manipulations qui pourraient entraîner une panne sur l'appareil. Gardez le mode d'emploi avec la console.

ATTENTION

- Ne pas laisser de liquides inflammables, d'eau ou d'objets métalliques entrer dans la console.
- Dans le cas où un liquide entre dans l'appareil, déconnectez le câble secteur immédiatement.
- Arrêtez d'utiliser l'unité immédiatement dans l'éventualité d'un sérieux problème de fonctionnement et contactez votre revendeur pour une vérification ou contactez nous directement.
- Ne pas ouvrir la console. Toute opération à l'intérieur de la console doit être effectuée par un technicien qualifié.

AVERTISSEMENT

La console n'est pas conseillée pour une utilisation domestique.

Après avoir déballé la console, Vérifiez qu'elle n'est pas abîmée. Si vous avez le moindre doute, veuillez contactez votre revendeur.

Les matériaux d'emballage (sacs plastiques, polystyrène, mousse,...) ne doivent pas être laissés à la portée des enfants, ce qui pourrait être dangereux.

Cette console ne doit être utilisée que par un adulte. Ne pas laisser un enfant l'utiliser ou jouer avec.

Ne jamais placer la console sous les conditions suivantes :

- Dans un endroit humide
- Dans un endroit soumis aux vibrations ou aux chocs
- Dans un endroit soumis à de fortes températures extrêmes (45°C/113°F ou 2°C/35.6°F)

DESCRIPTION

Panneau avant



1) Bouton scanner (1-12)

12 scanners de 16 canaux DMX

SCANNERS	CANAUX DMX	CONTROLE FADER	LED
1	1-28	Off	Off
2	29-56	Off	Off
3	57-84	Off	Off
4	85-112	Off	Off
5	113-140	Off	Off
6	141-168	Off	Off
7	169-196	Off	Off
8	197-224	Off	Off
9	225-252	Off	Off
10	253-280	Off	Off
11	281-3088	Off	Off
12	309-336	Off	Off

SCANNERS	CANAUX DMX	CONTROLE FADER	LED
1	1-28	On	On
2	29-56	On	On
3	57-84	On	On
4	85-112	On	On
5	113-140	On	On
6	141-168	On	On
7	169-196	On	On
8	197-224	On	On
9	225-252	On	On
10	253-280	On	On
11	281-3088	On	On
12	309-336	On	On

Pressez la touche du projecteur désiré, le voyant correspondant clignote et les canaux de ce projecteur peuvent être ajustés. Pressez une nouvelle fois la touche pour désélectionner les canaux (le fader devient inactif et la led correspondante s'éteint).

2) Bouton Scène

Pressez un bouton scène pour activer ou sauver une scène. Il y a au maximum 240 scènes programmables

3) Afficheur LCD

4) Bouton Banques (UP/DOWN)

Utilisez les touches UP/DOWN pour sélectionner une banque parmi 30 banques.

5) Bouton Chase (1-6)

Utilisez l'un de ces boutons pour sélectionner une séquence programmée (constituée au maximum de 240 scènes)

6) Bouton programmation

Utilisé pour activer le mode programmation

7) Bouton MIDI / Rec

- A) Pressez la touche MIDI pendant quelques secondes ; Les troisièmes et quatrièmes digits de l'afficheur clignotent. Sélectionnez le canal MIDI désiré en utilisant les touches UP/DOWN et pressez une nouvelle fois la touche MIDI. L'affectation du canal MIDI est sauvegardée.
- B) Pressez la touche MIDI pour copier des scènes en mode programmation.

8) Bouton Auto/del

Pour activer le mode Automatique ou pour effacer des scènes ou des séquences.

9) Bouton Music/Banques copy

Pour activer le mode musical ou pour créer des scènes et des programmations de séquences.

10) Bouton Blackout

Utilisez cette touche pour forcer les sorties à 0%. Pressez une nouvelle fois pour rétablir le niveau normal.

11) Bouton TAP sync/display

- A) En mode run, une vitesse peut être enregistrée en pressant quelques fois cette touche à la cadence désirée. Le maximum est de 10 minutes
- B) Utilisez cette touche pour modifier le format d'affichage des canaux (0 à 255) ou (0% à 100%) en mode programmation.

12) Contrôle Fade Time

Utilisez ce fader pour ajuster le temps de transition. La transition est la durée totale que prend un scanner pour passer d'une position à une autre. Vous pouvez soit augmenter la durée de transition, soit la diminuer.

13) Fader Vitesse

Utilisez ce fader pour ajuster la vitesse à laquelle les scènes sont effectuées.

14) Bouton page select

Trois pages possibles. Pressez la touche Page select pour choisir soit la page A (le voyant A s'allume). Appuyez une nouvelle fois sur Page select pour sélectionner la page B (le voyant B s'allume). Enfin, appuyez une nouvelle fois sur le bouton Page select pour sélectionner la troisième page (les voyants A et B s'allument en même temps)

15) Faders

Ces potentiomètres sont utilisés pour contrôler l'intensité des canaux 1-8 ou des canaux 9-16 (par rapport à la page sélectionnée).

16) Bouton fine

17) Molettes PAN & TILT

Ces deux molettes fonctionnent comme deux faders gérant deux canaux (canaux 9 et 10 pour la page A & canaux 19 et 20 pour la page B). Si les fonction PAN et TILT de la lyre que vous contrôlez se trouvent sur les canaux 9 et 10 (ou 19 et 20) alors les molettes vous permettront d'ajuster les angles PAN et TILT de la lyre.


18) Bouton machine à fumée

Ce bouton permet d'actionner la machine à fumée. Appuyez sur ce bouton pour déclencher la machine à fumée. Les leds vous indiquent l'état de fonctionnement de votre machine à fumée.

19) Bouton mode

Vous permet de choisir entre le mode Manuel et le mode musical

Panneau arrière

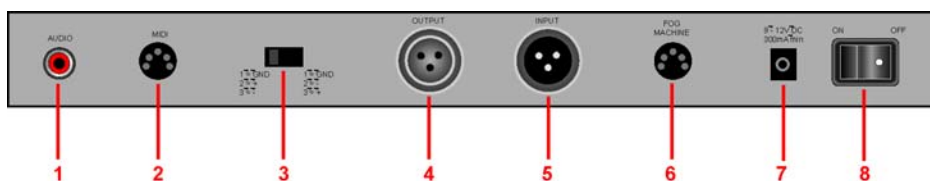

1) Entrée audio

Connectez sur cette entrée le périphérique audio qui permettra d'effectuer une séquence au rythme de la musique.

2) Connecteur MIDI In

Connectez votre périphérique midi sur cette prise.

3) Sélecteur Polarité DMX

Permet d'inverser la polarité du signal DMX

4) Sortie DMX

Connectez sur cette sortie les périphériques DMX que vous voulez contrôler

5) Entrée DMX

Cette entrée est branchée en parallèle de la sortie DMX. Elle peut donc aussi servir de sortie

6) Sortie machine à fumée

Connectez sur cette sortie votre machine à fumée afin de contrôler la machine à fumée à partir de votre console (bouton Fog machine)

7) Connecteur alimentation DC

Connectez sur cette prise votre alimentation DC 9V-12V, 300mA min.

8) Interrupteur ON/Off

Permet d'allumer ou d'éteindre votre console DMX

FONCTIONNEMENT

Général :

Cette console vous permet de programmer 12 Scanners de 28 canaux DMX, 30 Banques de 8 scènes programmables, 6 séquences de 240 scènes programmées en utilisant 8 faders (et deux molettes) et d'autres boutons de fonctions. Plus de 8 scènes peuvent être programmées dans une banque, et un total de 240 scènes programmées peuvent être sauveées dans une séquence et les scènes peuvent être pilotées par la musique, automatiquement, manuellement, par une source MIDI ou par la fonction TAP sync.

Information sur l'afficheur

L'afficheur est un LCD. Il vous indique les différentes fonctions et différentes valeurs de la table.

A) PROGRAMMATION

Quand vous appuyez sur l'interrupteur On/Off pour mettre en marche la console, le mode de fonctionnement est le mode manuel.

Note : lorsque vous allumez votre console, la fonction blackout est activée et aucun scanner n'est sélectionné.

Appuyez le bouton « program » pendant trois secondes pour activer le mode programmation. Une led clignote près du bouton « program ». De même, appuyez pendant 3 secondes sur le bouton « program » pour sortir du mode programmation (La led à côté du bouton « program » s'éteint).

I) Programmation d'une scène

- a) Entrer dans le mode « program ».
- b) Appuyez sur le bouton scanner pour activer le fader de contrôle correspondant
Vous pouvez sélectionner plusieurs scanners en même temps en tapant sur les boutons scanners correspondants.
- c) Créez la scène souhaitée en utilisant les faders et les deux molettes . La valeur DMX est 0 quand le fader est complètement en bas et 255 quand le fader est tout en haut. Ajuster aussi le temps de transition en ajustant le potentiomètre fader time.
- d) Si nécessaire, vous pouvez appuyer sur le bouton « Page Select » pour choisir une des 2 pages suivantes afin de pouvoir ajuster les potentiomètres de 11 à 28
- e) Lorsque la scène vous convient, appuyez sur le bouton « MIDI/Rec » pour sauver la scène dans la mémoire.
- f) Appuyez sur les touches « Bank UP/Down » pour choisir la banque où vous voulez sauver votre scène. Il y a au total 30 banques. Vous pouvez sauver 8 scènes dans chaque banque.
- g) Appuyez sur le bouton « scene » pour sauver votre scène (toutes les leds s'allument pendant une seconde puis l'afficheur vous indiquera la banque et la scène)
- h) Répétez les opérations de (c) à (g) jusqu'à ce que toutes les scènes soient sauvées en mémoire.
Appuyez sur le bouton « scanner » pour annuler le contrôle.

Pour assigner un autre scanner, vous pouvez appuyer sur la touche correspondante au scanner pour activer le fader contrôle ; Alors vous pouvez commencer la programmation.

- i) Si vous souhaitez ne pas continuer la programmation, appuyez sur la touche « Program » et laissez appuyé pendant 3 secondes. La led à côté du bouton « program » arrête de clignoter

EXEMPLE : Programmation de 8 scènes avec les canaux 1-8 en séquence dans la banque 2 et assignation de ces scènes au scanner 2

1. Entrez dans le mode programmation (bouton « program »)
2. Appuyez sur le bouton « scanner 2 » pour valider son fader de contrôle
3. Appuyez sur le bouton « Page select » pour sélectionner la page A
4. Positionnez le fader 1 sur sa position maximum.
5. Appuyez sur le bouton « MIDI/Rec »
6. Sélectionnez la banque 2 en utilisant les boutons « bank UP/Down »
7. Appuyez sur le bouton « scene 1 » pour sauver la première scène
8. Répétez les étapes 4 à 7 jusqu'à ce que vos 8 scènes soient programmées.
9. Appuyez sur la touche « Scanner 2 » une nouvelle fois pour annuler le fader de contrôle.
10. Appuyez sur le bouton « program » pendant plus de 3 secondes pour sortir du mode programmation.

II) Edition d'une scène

- a) Entrer dans le mode program.
- b) Appuyez sur les boutons « Bank Up/down » pour sélectionner la banque qui contient la scène que vous voulez éditer.
- c) Sélectionnez la scène en appuyant sur le bouton « scene »
- d) Utilisez les faders pour les ajustements souhaités.
- e) Une fois que vous avez fait vos modifications, appuyez sur la touche « MIDI/rec »
- f) Appuyez sur le bouton « scene » qui correspond à la scène que vous êtes en train de modifier.

Note :

Assurez vous de sélectionner la même scène dans l'étape c et f, sinon vous risquez d'enregistrer sur une autre scène existante.

III) Copie de scanner

Cette fonction vous permet de copier les paramètres d'un scanner sur un autre

- a) Appuyez (et restez appuyé) sur le bouton «scanner » correspondant au scanner que vous voulez dupliquer.
- b) En maintenant le bouton du scanner que vous voulez copier enfoncé, appuyez sur le bouton du scanner où vous voulez le copier. (toutes les Leds vont clignoter pour indiquer que la fonction a été effectuée)

IV) Copie de scène

- a) Entrez dans le mode programmation (en appuyant sur la touche « program »)
- b) Appuyez sur les boutons « Bank Up/Down » pour sélectionner la banque qui contient la scène que vous voulez copier.
- c) Sélectionnez la scène que vous voulez copier en tapant sur le bouton « scene » correspondant.
- d) Sélectionnez la banque où vous voulez copier la scène. (en utilisant les touches « Bank Up/Down »)
- e) Appuyez sur le bouton « MIDI/Rec »
- f) Appuyez sur le bouton « scene » où vous voulez copier la scène. (toutes les Leds vont clignoter pour indiquer que la fonction a été effectuée)

V) Effacer une scène

- a) Appuyez sur la touche scène correspondant à la scène que vous voulez effacer.
- b) Appuyez (et restez appuyé) sur la touche « Auto/Del. ». Toujours en restant appuyé, pressez la touche « scene » correspondant à la scène que vous voulez effacer

Quand une scène programmée est effacée, tous les canaux DMX de la scène sont positionnés à 0.

VI) Effacer toutes les scène

Cette fonction va positionner tous les canaux DMX à 0

- a) Lorsque la console est éteinte, pressez (et restez appuyé) sur les touches « program » et « Banques Down » en même temps.
- b) Allumez votre console. Toutes les scènes sont vides.

VII) Copie d'une banques

- a) Entrez dans le mode programmation (en appuyant sur la touche « Program »).
- b) Appuyez sur les touches « Bank Up/Down » pour sélectionner la banques que vous voulez copier.
- c) Appuyez sur la touche « MIDI/Rec »
- d) Appuyez sur les touches « Bank UP/Down » pour sélectionner la banques où vous voulez copier.
- e) Appuyez sur le bouton « Music/Bank copy » (toutes les Leds vont clignoter pour indiquer que la fonction a été effectuée).
- f) Appuyez sur le bouton « program » pendant trois secondes pour sortir du mode programmation

B) PROGRAMMATION SEQUENCE

Vous devez programmer les scènes avant de pouvoir programmer les séquences. Cette fonction vous permet de mémoriser jusqu'à 240 scènes dans une séquence.

- a) Entrez dans le mode programmation (en appuyant pendant 3 secondes sur la touche « Program »).
- b) Appuyez sur le bouton « chase » pour choisir la séquence à programmer. Vous ne pouvez sélectionner qu'une séquence à la fois.
- c) Sélectionnez la scène souhaitée à partir de la banques où sont enregistrées les scènes (Description dans la partie programmation de scène)
- d) Appuyez sur la touche « MIDI/Rec ». (toutes les Leds vont clignoter pour indiquer que la fonction a été effectuée)
- e) Répétez les étapes c et d jusqu'à atteindre l'effet désiré. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 240 scènes dans une séquence.

I) Programmation d'une banques de scènes dans une séquence

- a) Entrez dans le mode programmation (en appuyant sur la touche « Program »).
- b) Sélectionnez la séquence (en utilisant les touches « chase 1 –16 »)
- c) Utilisez les touches « Bank UP/Down » pour sélectionner la banques qui contient les scènes que vous désirez copier.
- d) Appuyez sur le bouton « Music/Bank copy »
- e) Appuyez sur la touche « MIDI/Rec copy » ; Toutes les leds et l'afficheur vont clignoter trois fois (vous indiquant que les 8 scènes de la banques ont été copiées dans la séquence)

II) Ajouter un pas

- a) Entrez dans le mode programmation (en appuyant sur la touche « Program »).
- b) Sélectionnez la séquence (chase) où vous voulez ajouter un pas.
- c) Appuyez sur le bouton « Tap Sync/Display » (STEP s'affiche sur l'afficheur).
- d) Appuyez sur les touches « Bank UP/down » pour sélectionner l'emplacement du pas (le pas que vous voulez enregistrer se place toujours derrière le pas sélectionné).
- e) Appuyez sur la touche « MIDI/Rec » pour sauver le pas

Par exemple : Si vous voulez insérer un pas entre les pas 3 et 4,
vous devez sélectionner le pas 3 puis appuyer sur la touche « MIDI/rec » (l'afficheur indiquera alors Step 4)

- f) Appuyez sur la touche « Tap Sync/Display » une nouvelle fois ; l'afficheur indique la séquence, la scène et la banque en cours.
Créez une scène et enregistrez la comme un nouveau pas ou sélectionnez une scène programmée que vous souhaitez ajouter à la séquence.
- g) Appuyez sur le bouton « MIDI/Rec » une nouvelle fois, (toutes les Leds vont clignoter pour indiquer que la fonction a été effectuée)

III) Effacer un pas

- a) Entrez dans le mode programmation (en appuyant sur la touche « Program »).
- b) Sélectionnez la séquence où vous voulez effacer un pas.
- c) Appuyez sur le bouton « Tap Sync/Display » (STEP s'affiche sur l'afficheur). Le premier digits vous indique la séquence et les trois autres vous indiquent le numéro du pas.
- d) Appuyez sur les touches « Bank UP/Down » pour sélectionner le pas que vous voulez effacer.
- e) Appuyez sur la touche « Auto/Del » pour effacer le pas. (toutes les Leds vont clignoter pour indiquer que la fonction a été effectuée)

IV) Effacer une séquence

- a) Sélectionnez la séquence que vous voulez effacer.
- b) Appuyez (et laissez appuyé) le bouton « Auto/del. ». Appuyez en même temps sur le bouton « chase » (toutes les Leds vont clignoter pour indiquer que la fonction a été effectuée)

V) Effacer toutes les séquences

- a) Eteignez votre console. Appuyez (et laissez appuyé) sur les boutons « Auto/Del » et « Bank » Down en même temps
- b) Allumez de nouveau votre console

C) LECTURE D'UNE SCENE

Trois modes de fonctionnement possibles : Mode manuel, Mode automatique et mode musical.

I) Mode manuel

- a) Lorsque vous allumez votre console, le mode de départ est le mode manuel.
- b) Assurez vous que les indicateurs Auto trigger et Music trigger soient éteints et que le mode Blackout soit désélectionné. Sélectionnez un ou plusieurs scanner
- c) Utilisez les touches « Bank UP/Down » pour sélectionner la banques qui contient les scènes que vous voulez jouer.
- d) Appuyez sur le bouton « scene » pour choisir la scène que vous voulez jouer.

II) Mode automatique

Cette fonction vous permet de lire en boucle une banques de scènes programmées .

- a) Appuyez sur la touche « Auto/Del » pour activer le mode auto (l'indicateur Auto trigger s'allume)
- b) Utilisez les touches « Bank UP/Down » pour sélectionner une banques de scène à lire.
- c) Après avoir sélectionné la banques de scènes que vous souhaitez lire. Vous pouvez utiliser le potentiomètre « speed » (ou le bouton « Tap Sync/Display ») et le potentiomètre « fade time » pour ajuster les scènes à l'effet souhaité.

Conseils :

Le bouton « Tap Sync/Display » est utilisé pour paramétrer la vitesse en appuyant plusieurs fois sur ce bouton. Les deux dernières pressions définiront la vitesse (au maximum 10mn)

- d) Appuyez une nouvelle fois sur le bouton « Auto/del » pour sortir du mode automatique.

III) Mode Musical

- a) Appuyez sur le bouton « mode » pour activer le mode musical (l'indicateur Music trigger s'allume)
- b) Utilisez les touches « Bank Up/Down » pour sélectionner la banques qui contient les scènes que vous voulez lire. Les scènes que vous avez sélectionnées se dérouleront au rythme de la musique (grâce à un microphone intégré)
- c) Appuyez sur le bouton « mode » pour sortir du mode musical.

D) LECTURE D'UNE SEQUENCE

Trois modes de fonctionnement possibles : Mode manuel, Mode automatique et mode musical.
Vous devez programmer des scènes avant de lire des séquences

I) Mode manuel

- a) Lorsque vous allumez votre console, le mode de départ est le mode manuel.
- b) Sélectionnez la séquence souhaitée en appuyant sur l'un des six boutons « chase ». Une deuxième pression annulera la fonction.
- c) Utilisez le potentiomètre « speed » (ou le bouton « Tap Sync/Display ») et le potentiomètre « fade time » pour ajuster les scènes en cours.
- d) Utilisez les boutons « Banques UP/Down » pour sélectionner dans la séquence toutes les banques de scènes.

II) Mode automatique

- a) Appuyez sur la touche « Auto/Del » pour activer le mode auto (l'indicateur Auto trigger s'allume)
- b) Sélectionnez la séquence souhaitée en appuyant sur l'un des six boutons « chase ». Une deuxième pression annulera la fonction.
- c) Utilisez le potentiomètre « speed » (ou le bouton « Tap Sync/Display ») et le potentiomètre « fade time » pour ajuster les scènes en cours.

III) Mode Musical

- a) Appuyez sur le bouton « mode » pour activer le mode musical (l'indicateur Music trigger s'allume)
- b) Sélectionnez la séquence souhaitée en appuyant sur l'un des six boutons « chase ». Une deuxième pression annulera la fonction.). Les séquences se dérouleront au rythme de la musique. Vous pouvez sélectionner plusieurs séquences à la fois.

E) FONCTIONNEMENT DU SYSTEME MIDI

i) Paramétrage canal MIDI

- a) Appuyez (et laissez appuyé) sur la touche « Midi/Rec » pendant trois secondes
- b) Utilisez les touches « Bank UP/Down ». Pour sélectionner le canal DMX (1 à 16) à assigner au canal MIDI
- c) Appuyez (et laissez appuyé) sur la touche « Midi/Rec » pendant trois secondes pour sauver les nouveaux paramètres et désactiver les paramètres MIDI.
Si vous souhaitez activer vos paramètres, tapez sur n'importe quelle touche (sauf les touches « Bank UP/Down ») pour sortir du mode MIDI

) Exécution

Cette console reçoit des données en note binaire, qui autorise de lire 15 banques (01-15) de scènes et 6 séquences de scènes. En plus, la fonction blackout peut être activée par un signal MIDI.

Banques	Numéro de note	Fonction
BANQUES 1	00 à 07	Active ou désactive les scènes 1-8 de la banques 1
BANQUES 2	08 à 15	Active ou désactive les scènes 1-8 de la banques 2
BANQUES 3	16 à 23	Active ou désactive les scènes 1-8 de la banques 3
...	...	
BANQUES 14	104 à 111	Active ou désactive les scènes 1-8 de la banques 14
BANQUES 15	112 à 119	Active ou désactive les scènes 1-8 de la banques 15
CHASE 1	120	Active ou désactive la séquence 1
CHASE 2	121	Active ou désactive la séquence 2
CHASE 3	122	Active ou désactive la séquence 3
CHASE 4	123	Active ou désactive la séquence 4
CHASE 5	124	Active ou désactive la séquence 5
CHASE 6	125	Active ou désactive la séquence 6
	126	Blackout

F) CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation :	DC 9~12V, 300mA min.
Sortie DMX :	XLR femelle
Entrée DMX :	XLR male
Signal MIDI :	Interface 5 pattes standard
Entrée audio :	RCA
Sortie machine à fumée :	Interface 5 pattes standard
Dimensions :	482x132x73mm
Poids :	2.5Kg

Les équipements Boost sont couverts par une garantie d'1 an pièces et main d'œuvre sauf pour les faders (90 jours). Les principes suivants s'appliquent à partir du moment où l'appareil quitte nos usines. La facture de mise à la consommation fera foi de date de départ de la garantie, dans la mesure où celle-ci n'excède pas 12 mois par rapport à la date de fabrication. Seules les compagnies agréées par Boost sont autorisées à opérer sur ces équipements. La garantie devient nulle si l'intervenant appartient à un autre groupe. Durant la période sous garantie, tout matériel défectueux doit nous être retourné dans son emballage d'origine sous colis pré-payé. Boost vous retournera vos biens par colis pré-payé au cours de l'année de garantie. Au-delà, les frais d'expédition seront à la charge du client. Les potentiomètres ont une durée de vie limitée et ne sont pas garantis par le fabricant en cas d'utilisation très intensive. Pour toute demande relative à ces services, adressez-vous à votre distributeur habituel, qui sera le plus apte à vous renseigner