

LOGICOM®




VISIO 200

Manuel d'utilisation

Photo non contractuelle

A lire impérativement avant la mise en service de l'appareil.

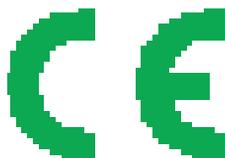

DECLARATION DE CONFORMITE

Le marquage CE atteste de la conformité des produits aux normes harmonisées applicables à la date de mise sur le marché du produit, conformément à la directive R&TTE 1999/5/CE du Parlement et du Conseil Européen pour la sécurité usagers et les perturbations électromagnétiques.

Raccordement téléphonique : les tensions présentes sur ce réseau sont classées TRT-3 (Tension Réseau Téléphonique) au sens de la norme EN 60-950.

La conformité du produit est régulièrement contrôlée.

SOMMAIRE

Précautions importantes et sécurité	page 4
Introduction	page 4
Le VISIO 200 et le kit d'installation	page 5
Description du VISIO 200	page 5
L'installation du VISIO 200	page 6
Installation du VISIO 200 sur votre ligne téléphonique	page 6
Établir une communication vidéo à l'aide du VISIO 200	page 7
Recevoir un appel vidéo à l'aide du VISIO 200	page 9
Option de visualisation	page 9
La touche (SNAPSHOT) photo	page 10
La touche DETAIL/MOUMENT	page 11
L'indicateur - qualité de ligne	page 12
Réglage de la luminosité	page 12
Les astuces	page 12
L'éclairage	page 12
Les mouvements	page 13
L'appel en attente	page 13
Soin et entretien	page 13
Conseils importants relatifs au VISIO 200	page 14
Champ d'application de la garantie	page 15
Procédure pour contacter le S.A.V.	page 15

Précautions importantes et sécurité

Par sécurité, observez toujours les précautions élémentaires suivantes quand vous utilisez le **VISIO 200**. Ces mesures permettront de réduire les risques d'incendie, de chocs électriques et de lésions.

- Débranchez le **VISIO 200** des prises de courant et de téléphone murales avant de le nettoyer.
- Quand un objet est tombé sur le boîtier ou que l'on y a renversé un liquide quelconque, débranchez l'appareil et faites-le vérifier par du personnel qualifié.
- Ne manipulez pas ce visiophone à proximité de l'eau ou si une partie de votre corps est mouillée.
- Les fentes et les orifices de ventilation du **VISIO 200** servant à prévenir une surchauffe, il faut éviter de les obstruer.
- Ne placez pas le visiophone **VISIO 200** à proximité d'une source de chaleur ou sous la lumière directe du soleil.
- Installez l'appareil sur une surface plane et stable.
- Ne démontez pas le **VISIO 200**. La réparation des pièces comprises dans l'appareil ne peut pas être prise en charge par l'utilisateur. **Le fait de démonter le VISIO 200 entraîne une annulation de la garantie.**
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec le visiophone.

L'utilisation d'un autre adaptateur annule la garantie.

Introduction

Bienvenue à une première mondiale, la station visiophone **VISIO 200**. Grâce à elle, vous pourrez vous sentir plus proche de vos amis et des êtres qui vous sont chers.


Le visiophone **VISIO 200** représente le moyen le plus facile de parler aux amis ou à des membres de la famille, et de les voir, qu'ils habitent dans la même ville que vous... ou à l'autre bout du monde. On ne reste pas en contact avec seulement une voix au téléphone, mais aussi avec une vidéo en direct, tout en couleur que l'on visionne à un taux de quinze images par seconde. Et, comme le visiophone fonctionne avec une ligne téléphonique ordinaire, un appel vidéo avec le **VISIO 200** coûte le même prix qu'un coup de téléphone.

Le VISIO 200 et le kit d'installation

L'emballage renferme tout ce qu'il vous faut pour installer le **VISIO 200**.

- Un cordon téléphonique standard (RJ-11)
- Un adaptateur secteur
- Un guide de l'utilisateur

Description du VISIO 200

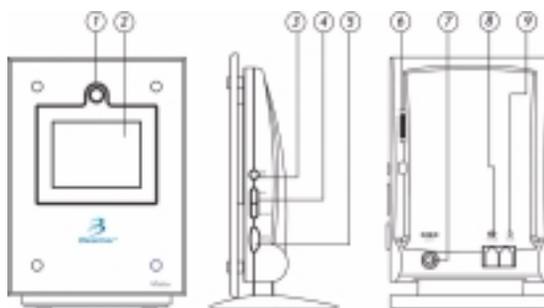

- 1** L'objectif de la caméra
- 2** L'écran
- 3** Touche (Snapshot) PHOTO
Permet d'envoyer une photo
- 4** Touche (Detail Movement) Détail/Mouvement
Permet de régler la qualité de la vidéo
- 5** Touche (Start/Views) Début/Vue
Permet d'établir une connexion vidéo
- 6** Le réglage de la luminosité (Brightness)
Permet de régler la luminosité de l'écran
- 7** L'alimentation électrique
Permet de raccorder l'adaptateur secteur
- 8** Prise (Phone In) téléphone
Permet de raccorder le VISIO 200 au téléphone
- 9** Prise (Line In) Entrée Ligne
Permet de raccorder le VISIO 200 à la ligne téléphonique


L'installation du VISIO 200

A la maison, vous pouvez utiliser le **VISIO 200** avec n'importe quel téléphone, y compris un téléphone sans fil ou un téléphone " mains- libres ".

Remarque : Branchez directement le **VISIO 200** sur votre ligne téléphonique ; il n'est pas destiné à être utilisé avec une ligne PBX (commutateur de réseau privé).

Installation du VISIO 200 sur votre ligne téléphonique

- 1) Débranchez la prise RJ11 de votre téléphone et connectez-la à la prise "Line In", à l'arrière du **VISIO 200**.
- 2) Branchez l'une des extrémités du cordon fourni au téléphone et l'autre à la prise "Phone In", à l'arrière du **VISIO 200**.
- 3) Branchez l'adaptateur secteur dans la prise "DC 12V", à l'arrière du **VISIO 200** et dans votre prise murale.

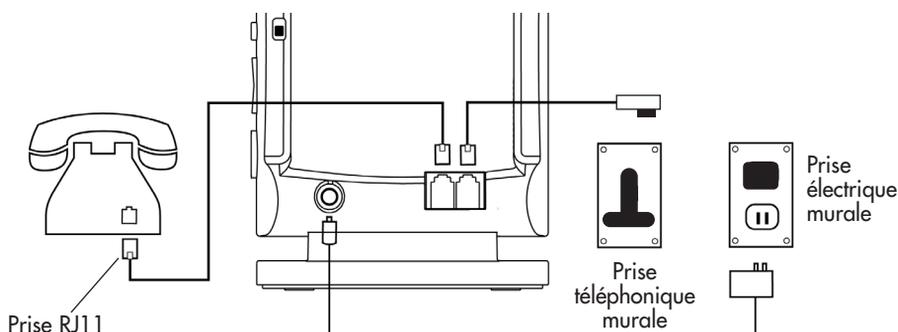

Vous verrez s'afficher le message "**VISIO 200** est maintenant prêt" vous indiquant que vous pouvez établir ou recevoir une communication vidéo.



Etablir une communication vidéo à l'aide du VISIO 200

Pour établir une communication à l'aide du visiophone, il faut que votre correspondant dispose également d'un **VISIO 200** ou d'un dispositif H.324 compatible.

- 1) Servez-vous du téléphone relié au **VISIO 200** pour établir la communication.
- 2) Quand votre correspondant est en ligne et que vous êtes prêt à débiter l'appel vidéo, appuyez sur la touche (START/VIEWS) **DEBUT/VUE**. Vous allez voir et entendre un message vous indiquant que le VISIO 200 prépare la vidéo. Puis vous verrez une image de vous-même ainsi qu'une barre d'état qui vous montre à quel moment la communication vidéo est réalisée.

Important : Si les deux correspondants appuient simultanément sur la touche (**START/VIEWS**) **DEBUT/VUE**, la connexion vidéo risque de ne pas se faire. Si c'est le cas, une invite vous demandera d'appuyer sur la touche (**START/VIEWS**) **DEBUT/VUE** pour réessayer.

La réalisation d'une communication vidéo entre vous et votre correspondant prend de 15 à 45 secondes. Pendant les premières secondes, vous entendrez sur la ligne une série de bips et de tonalités. Attendez de visualiser le message "**Vidéo Active (Video on)**" à l'écran avant de poursuivre votre conversation. Votre interlocuteur peut maintenant vous regarder sur son écran à affichage à cristaux liquides, mais de votre côté vous ne voyez que l'écran **Confidentialité Active (Privacy)**, tant que votre correspondant n'enverra pas d'image vidéo.



Établir une connexion vidéo

- 3)** Pour envoyer une image vidéo, votre correspondant doit appuyer sur la touche **(START/VIEWS) DEBUT/VUE**. Mais **il ne doit pas** y toucher avant que la connexion vidéo initiale (celle que vous avez effectuée en premier lieu) ne soit réalisée.



Vue d'ensemble

- 4)** Pour mettre fin à l'appel vidéo, il suffit de raccrocher le combiné.

Recevoir un appel vidéo à l'aide du VISIO 200


- 1) Répondez à l'appel en vous servant du téléphone relié au **VISIO 200**.
- 2) Suivre les étapes 2 et 3 du chapitre Établir une communication vidéo à l'aide du VISIO 200 à la page 6.

Option de visualisation

Vous disposez de 3 vues différentes sur le **VISIO 200**.

Utilisez la touche **(START/VIEWS) DEBUT/VUE** pour commencer à faire un appel vidéo. Pendant cet appel, appuyez sur la touche **(START/VIEWS) DEBUT/VUE** pour vous déplacer parmi les trois options de visualisation.

- Vue d'ensemble (visualisation de soi-même et du correspondant)
- Vue du correspondant
- Vue de soi-même (self view)

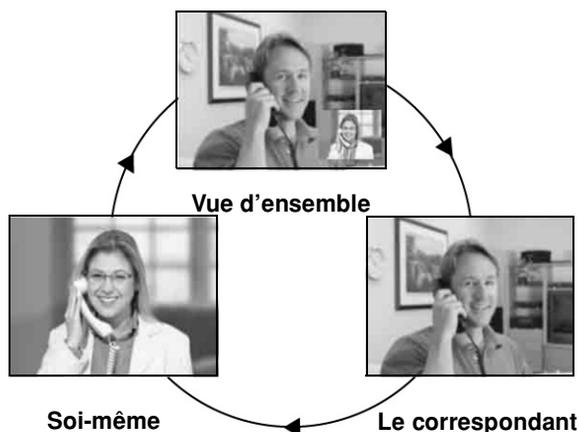

La touche (SNAPSHOT) PHOTO

Utilisez la touche **SNAPSHOT (PHOTO)** pour envoyer une photo instantanée de haute définition au lieu d'une vidéo en direct. Vous pouvez continuer à parler en montrant à votre correspondant une image détaillée comme un document ou une photo. Cette fonction peut également servir à préserver votre intimité puisque votre interlocuteur ne visualise que l'instantané sans voir ce qui se passe devant votre **VISIO 200**. Quand vous voulez reprendre le mode vidéo en direct, appuyez à nouveau sur la touche **(SNAPSHOT) PHOTO**.

1) Appuyez une fois sur la touche **(SNAPSHOT) PHOTO** pour saisir votre image sur le vif et l'envoyer comme un instantané de haute définition.

Important : Si vous appuyez une seconde fois sur **(SNAPSHOT) PHOTO**, ce mode sera remplacé par la diffusion vidéo en direct.



Transmission photo

Remarque : Vous verrez le message "**Envoi photo (Sending-snapshot)**" vous indiquant que le **VISIO 200** envoie la photo.

2) Quand votre correspondant reçoit la photo à haute définition, le message "**photo envoyée (Snapshot sent)**" s'affiche sur votre écran. Aucun autre message n'apparaît, mais vous verrez une icône de photo verte vous rappelant que vous êtes en mode Instantané.

Votre correspondant voit des messages semblables indiquant les étapes de la transmission. Il verra aussi une icône de photo bleue pour lui rappeler qu'il visionne un instantané.

L'icône de photo verte sert à indiquer la transmission d'une photo, et l'icône bleue sa visualisation.



Réception photo


3) Pour reprendre le mode vidéo en direct, appuyez une fois sur la touche **(SNAPSHOT) PHOTO**. Les icônes photos disparaissent, et la vidéo en direct remplace le mode instantané.

Remarque : Seule la personne qui a envoyé la photo peut reprendre la diffusion de la vidéo en direct.

La touche **DETAIL/MOUMENT**

La touche **(DETAIL/MOUMENT) DÉTAIL/MOUVEMENT** sert à régler la qualité (netteté) de la vidéo visionnée. Il s'agit d'un équilibre des détails et des mouvements. Appuyez sur le côté **DETAIL** de la touche pour rendre l'image plus nette. Appuyez sur le côté **MOVEMENT** de la touche pour accentuer la fluidité du mouvement.

Quand vous appuyez sur la touche **DETAIL/MOUMENT**, une barre d'état indique la configuration actuelle.

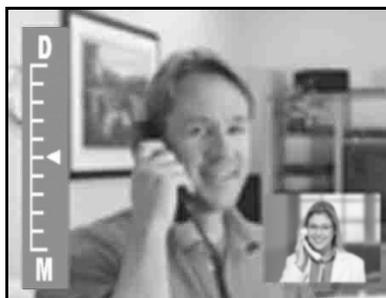

Le réglage vidéo

L'indicateur - qualité de ligne

La qualité de la communication vidéo dépend de l'état de la ligne téléphonique. Le message "**Ligne (Line)**" clignote dans le coin supérieur droit de l'écran si la qualité de la ligne diminue de plus de 10 %. Si l'indicateur qualité de ligne s'affiche fréquemment, vous pouvez essayer de rappeler votre correspondant.

Quand la ligne est trop mauvaise pour pouvoir établir une communication vidéo, le **VISIO 200** essaiera automatiquement d'améliorer la connexion, tentative qui peut prendre environ 20 secondes. Pendant ce laps de temps, vous entendrez un bip et vous verrez le message "**Merci de patienter (Please wait)**". Si la connexion s'est suffisamment améliorée pour établir une communication vidéo, un second bip sera entendu et l'appel vidéo pourra se poursuivre. En revanche, si la connexion ne peut toujours pas permettre une connexion vidéo, le message suivant apparaîtra "**Vidéo impossible à connecter (line condition cannot support video)**".

A ce point, vous pouvez poursuivre la communication téléphonique ou appuyer sur la touche **START/VIEWS Début / Vue** pour essayer à nouveau l'appel vidéo.

Réglage de la luminosité

La roulette de défilement, à l'arrière du **VISIO 200**, permet de régler la luminosité de l'image.

Les astuces

Les astuces suivantes visent à optimiser l'utilisation du **VISIO 200**.

L'éclairage

Il est important d'avoir un éclairage adéquat pour obtenir une image de bonne qualité. A cette fin, un éclairage de face ou de côté est recommandé. Une lampe de bureau standard doit suffire. Evitez de placer une lumière ou une glace derrière vous pour qu'elles ne se reflètent pas dans l'objectif de la caméra.

Les mouvements

Si vous faites des mouvements rapides, l'image visionnée par votre correspondant peut devenir un peu floue. Soyez naturel dans vos mouvements devant la caméra. Des vêtements avec des rayures ou des motifs rapprochés peuvent aussi provoquer une distorsion.

*Si l'image est floue ou imprécise, vous pouvez y apporter des correctifs. Voir La touche **DETAIL/MOVEMENT** à la page 11 pour plus d'informations.*

Line

L'appel en attente

Si vous disposez de l'option d'appel en attente (signal deuxième appel) , il vaut mieux la bloquer avant d'établir une communication vidéo. Cette option peut perturber l'appel vidéo en diminuant la qualité de la ligne, et en faisant apparaître l'indicateur qualité de la ligne.

*La conversation à trois et le signal deuxième appel sont actuellement des services qui ne sont pas compatibles avec le **VISIO 200** ou la plupart des visiophones.*

Soin et entretien

Pour conserver votre **VISIO 200** en bon état, suivez les simples directives suivantes :

- Évitez de placer le visiophone **VISIO 200** à proximité d'appareils générateurs de chauffage ou de bruit électrique (par exemple, des moteurs ou des lampes fluorescentes). Évitez également d'exposer le **VISIO 200** à l'humidité ou à la lumière directe du soleil.
- Nettoyez le visiophone avec un chiffon doux, mais n'oubliez pas de le débrancher préalablement des prises secteur et téléphonique.
- N'employez jamais d'agent de nettoyage puissant, ni de poudre abrasive pour ne pas abîmer le fini.
- Conservez l'emballage d'origine pour un usage ultérieur.

CONSEILS IMPORTANTS RELATIFS AU VISIO 200

ECLAIRAGE FACTEUR IMPORTANT POUR LE MODE VIDEO

Un éclairage judicieux peut améliorer considérablement la qualité vidéo. Assurez-vous que vous êtes dans un local bien éclairé et que vous faites face à la principale source de lumière. Evitez le rétro éclairage, qui entraîne généralement une vidéo de piètre qualité.

MOINS DE MOUVEMENTS = IMAGE PLUS NETTE

Les lignes téléphoniques standard n'étant pas spécifiquement conçues pour assurer la transmission vidéo, vos mouvements peuvent présenter une image brouillée à l'écran. Il est recommandé, pour obtenir une image vidéo plus nette, de privilégier les mouvements lents et souples.

UTILISEZ L'OPTION "SNAPSHOT" (instantané) POUR OBTENIR UN ARRET SUR IMAGE CLAIRE ET A DES FINS DE DISCRETION

L'option "instantané" vous permet d'envoyer votre photo à votre interlocuteur sous forme d'une image arrêtée claire. Vous pouvez également utiliser cette fonction par souci de discrétion, tout en poursuivant votre conversation.

UTILISEZ LA FONCTION "SELF VIEW" POUR TROUVER LE MEILLEUR ANGLE DE CAMERA

Pendant que le VISIO 200 établit la connexion vidéo initiale, vous pouvez, via la fonction "start/view (about visionner)", vous assurer que vous êtes correctement cadré par rapport à la caméra et pour pré visualiser l'image destinée à votre interlocuteur. Pendant l'appel, vous pouvez passer à tout moment en mode "soi-même".

L'IMAGE SE FIGE ? VOUS ETES TOUJOURS BRANCHE !

Il peut arriver, en raison de la qualité de votre communication téléphonique, que l'image vidéo que vous observez se "fige" pendant quelques secondes.

Ne raccrochez pas pour autant, vous êtes toujours en ligne. Le VISIO 200 essaiera automatiquement d'améliorer la communication, ce qui peut prendre de 2 à 20 secondes. Si l'image se fige de manière répétée, mettez fin à l'appel et essayez de nouveau.

CHAMP D'APPLICATION DE LA GARANTIE

La garantie fournisseur LOGICOM est valable pour un usage normal de l'appareil tel qu'il est défini dans le cadre de la notice d'utilisation.

Sont exclues de cette garantie, les détériorations dues à une cause étrangère à l'appareil. En particulier, la garantie ne s'applique pas si l'appareil a été endommagé à la suite d'un choc ou d'une chute, d'une fausse manœuvre, d'un branchement non conforme aux instructions mentionnées dans la notice ou aux prescriptions de France Telecom, de l'effet de foudre, de surtension secteur, d'une protection insuffisante contre la chaleur, l'humidité ou le gel.

La garantie s'étend uniquement à la France Métropolitaine.

En tout état de cause, la garantie légale pour vices cachés s'appliquera conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

LOGICOM S.A.
ZI PARIS NORD 2
74, rue de la Belle Etoile
B.P. 50338
95941 ROISSY CDG

PROCEDURE POUR CONTACTER LE S.A.V.

Remarque : Avant de rendre l'appareil au magasin, il est impératif de nous contacter afin d'être sûr que vous ayez une panne.

- Munissez-vous de votre appareil, branché (sauf si l'appareil est endommagé).
- Vous disposez de deux lignes clients : **01 48 63 67 94** ou **01 48 63 67 95**.
- Un serveur téléphonique vous donnera une solution à chacun de vos problèmes.

Cet équipement est conforme à la directive R&TTE 1999/5/CE du Parlement Européen et du Conseil, concernant la connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTCP).

Toutefois, comme il existe des différences d'un pays à l'autre entre les RTCP, la conformité en soi ne constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal à chaque point de terminaison du réseau RTCP.

En cas de problème, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.

Cet appareil est destiné à la France.

**EN CAS DE PROBLEME ET POUR TOUT RENSEIGNEMENT
MERCİ DE CONTACTER NOTRE SERVICE APRÈS-VENTE**

Tél. : 01 48 63 67 94

01 48 63 67 95